SAMSUNG

SM-T2105

# Bruksanvisning

www.samsung.com

# Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

# Instruktionsikoner

**Varning**: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

**Var försiktig**: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

**Observera**: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

# Upphovsrätt

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

# Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.

**INFORMATION OM DIVX VIDEO**

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester för att verifiera att den spelar upp DivX-video. På *www.divx.com* kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

**INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till *vod.divx.com* för mer information om hur du slutför din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video på upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Tillverkad inom ramen för licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

# Innehållsförteckning


## Komma igång

7 Enhetslayout
8 Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Ladda batteriet
12 Sätta i ett minneskort
14 Slå på och av enheten
14 Hålla i enheten
15 Låsa eller låsa upp enheten
15 Ställa in volymen
15 Byta till tyst läge

## Grunder

16 Indikatorikoner
17 Använda pekskärmen
20 Rotera skärmen
21 Meddelanden
22 Hemskärm
24 Använda program
25 Programskärm
26 Ange text
28 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
29 Ställa in konton
30 Överföra filer
31 Säkra enheten
33 Uppgradera enheten

## Barnläge

34 Använda barnläge
34 Hemskärm
35 Program
38 Hämta program och innehåll
38 Inställningar

## Kommunikation

39 Kontakter
42 Google Mail
44 Hangouts
44 Google+
44 Messenger

## Webb och nätverk

45 Chrome
46 Bluetooth

## Media

48 Musikspelare
49 Kamera
55 Galleri
58 Videospelare
59 YouTube

## Program- och mediebutiker

61 Play Butik
62 Samsung Apps
63 Play Böcker
63 Play Movies
63 Play Musik
63 Play Magazines

## Verktyg

64 S Kalender
66 Dropbox
66 Alarm
67 Kalkylator
68 Google
69 Röstsökning
69 Mina filer
70 Nedladdningar

## Resa och lokalt område

71 Maps

## Inställningar

72 Om inställningarna
72 Wi-Fi
73 Bluetooth
73 Dataanvändning
73 Fler inställningar
74 Läge för hemskärm
74 Blockeringsläge
74 Ljud
75 Display
75 Lagring
76 Energisparläge
76 Batteri
76 Programhanterare
76 Platstjänster
77 Låsskärm
77 Säkerhet
78 Språk och inmatning
80 Säkerhetskopiera och återställ
81 Lägg till konto
81 Tillbehör
81 Datum och tid
82 Tillgänglighet
83 Utvecklaralternativ
84 Om enheten
84 Google Inställningar

## Tillvalsprogram

## Felsökning

# Komma igång

## Enhetslayout

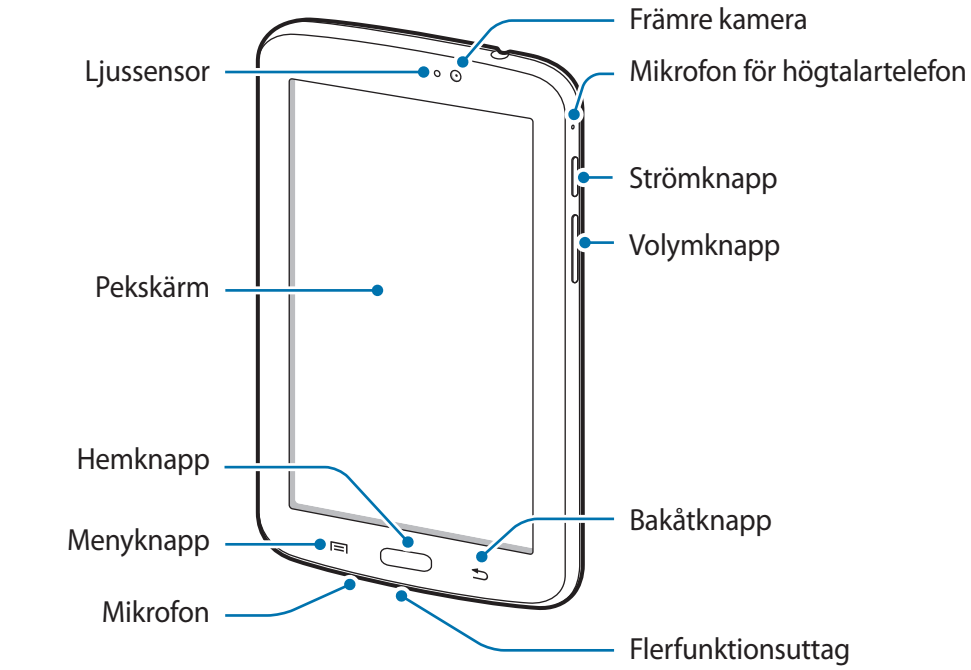


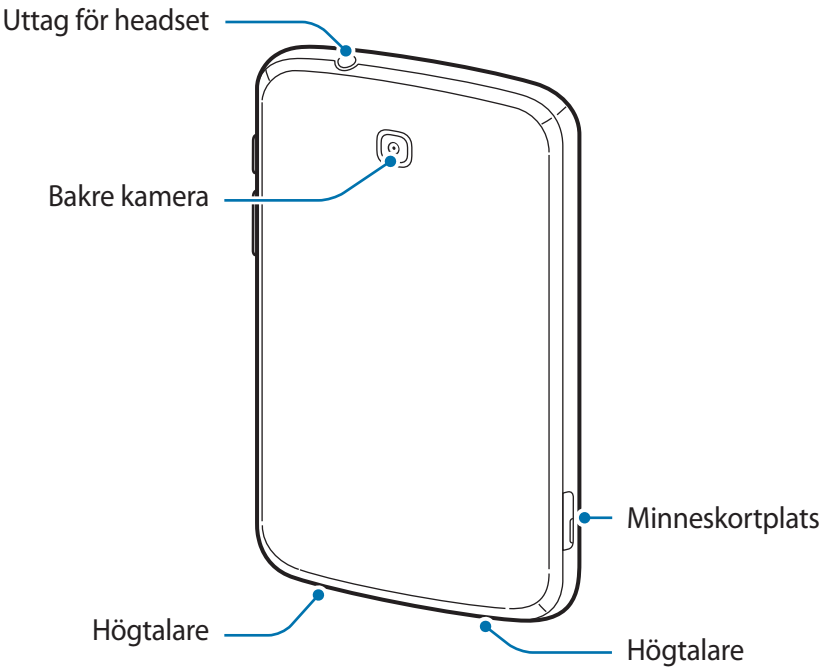

Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller spelar in videor.

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

# Knappar

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| **Ström** | • Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.<br>• Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.<br>• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av. |
| **Meny** | • Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen.<br>• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search. |
| **Hem** | • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.<br>• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen. |
| **Åter** | • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen. |
| **Volym** | • Tryck här för att justera enhetens volym. |

# Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

# Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

## Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

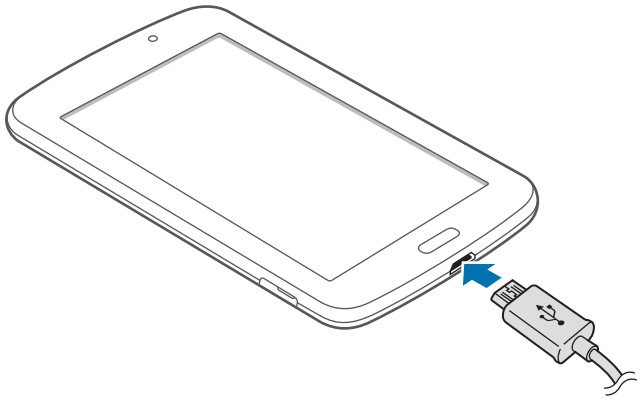

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.

## Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

Laddar

Fulladdat

## Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

# Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 32 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med rätt sida upp.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **extSdCard** under internminnet.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Stäng luckan till minneskortplatsen.

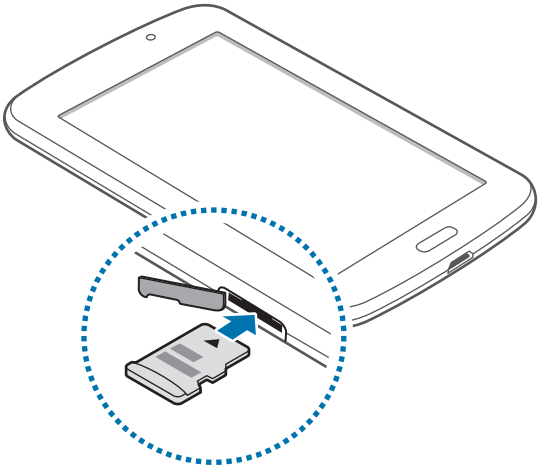

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

## Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

# Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

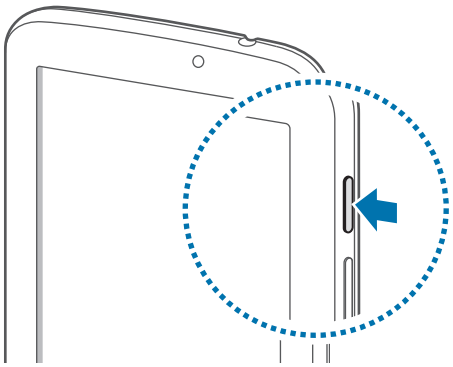

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

# Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

# Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

# Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

# Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.

# Grunder

## Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

| Ikon | Betydelse |
|---|---|
| | Wi-Fi anslutet |
| | Bluetooth-funktion aktiverad |
| | Synkroniserad med webben |
| | Ansluten till dator |
| | Larm aktiverat |
| | Tyst läge aktiverat |
| | Flygläge aktiverat |
| | Ett fel inträffade eller åtgärd krävs |
| | Batteriets laddningsnivå |

# Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

## Fingerrörelser

### Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

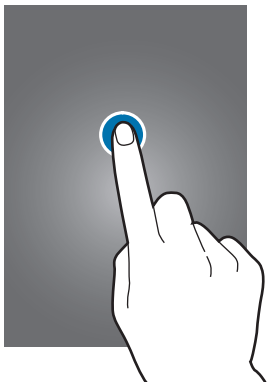

## Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

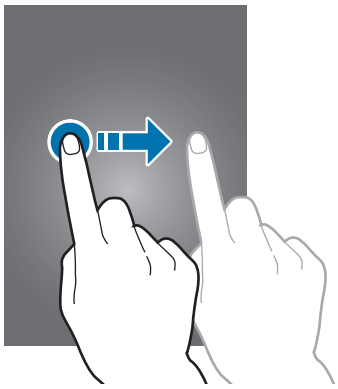

## Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

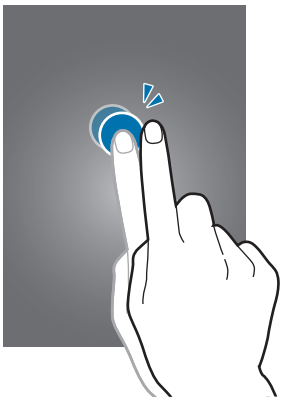

## Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

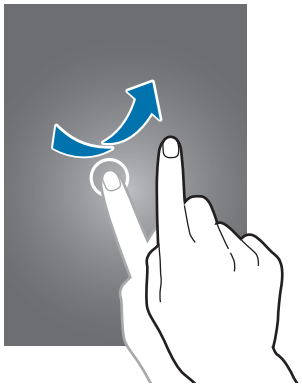

## Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

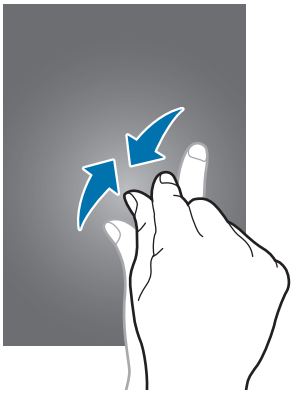

# Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

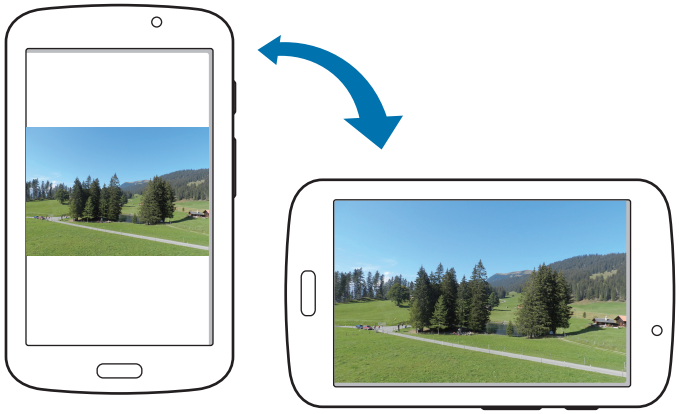

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

# Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen och informerar om nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Blockeringsläge**.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Billäge**: Aktivera eller inaktivera billäge.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

# Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

## Sortera om objekt

### Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

### Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller sidor.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar**: Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
- **Mapp**: Skapa en ny mapp.
- **Sida**: Skapa en ny sida.

### Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

### Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

## Sortera om panelerna

### Lägga till en ny panel

Tryck lätt på → **Redigera sida** → .

### Flytta en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

### Ta bort en panel

Tryck lätt på → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst ned på skärmen.

## Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.
- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på **Ange bakgrund**. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på **Klar**.

## Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

### Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den där du vill ha den, ändra storlek genom att dra i ramen och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.

### Använda widgeten Inställningsgenväg

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar** och sedan håller du **Inställningsgenväg** lätt nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att lägga till det som en genväg på hemskärmen.

# Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

## Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

## Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

## Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan **Avsluta** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

# Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

## Sortera om program

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

## Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

## Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

## Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

## Avinstallera program

Tryck lätt på → **Avinstallera** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

## Dela program

Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.

Tryck lätt på → **Dela program**, markera programmen och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod. De efterföljande stegen varierar beroende på vilken metod du valt.

# Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

## Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

## Använda Samsung-tangentbordet

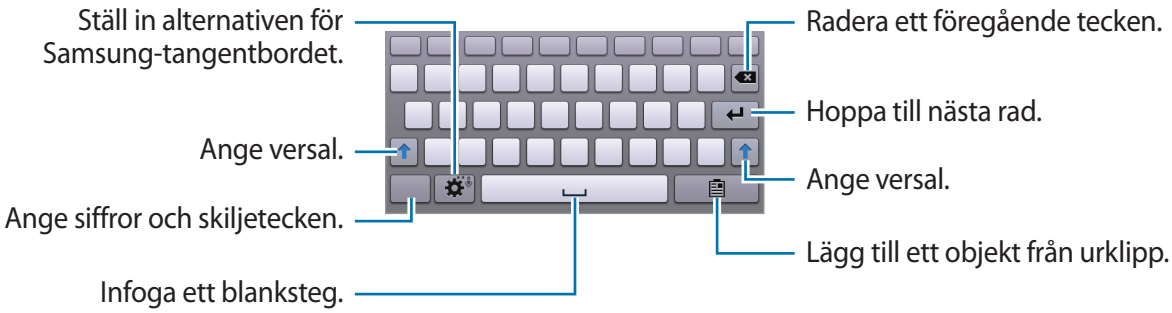

### Ange versaler

Tryck lätt på innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

### Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på för att ändra tangentbordstyp.

Tryck lätt på och håll in och flytta det flytande tangentbordet till en annan plats. Om du vill växla till det fasta tangentbordet tryck lätt på .

### Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk på tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

## Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

## Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på → **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

# Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 72)

## Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

## Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

## Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Spara**.

## Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte ansluter till det automatiskt. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

# Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung-konto. Skapa Google-konton och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

## Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung-konto.

## Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar**, väljer ett kontonamn under **Konton**, väljer kontot du vill ta bort och trycker lätt på **Ta bort konto**.

# Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.

Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, och imy
- Bild: bmp, gif, jpg och png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, och webm
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, och txt

## Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

## Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

# Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

## Ställa in upplåsning med ansikte

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.

Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.

## Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

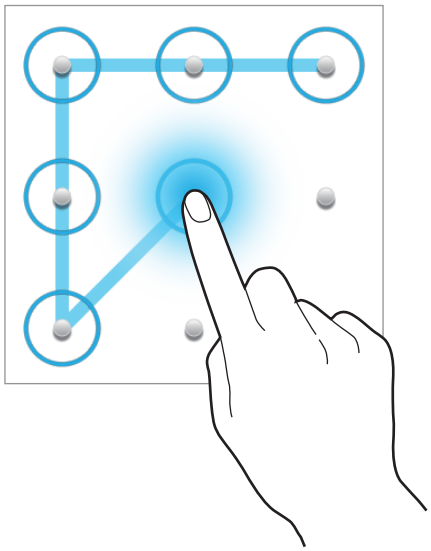

## Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

# Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

## Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten Firmware Over-The-Air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

# Barnläge

## Använda barnläge

I barnläge har du åtkomst till program som är utformade för barn.

Tryck lätt på **Barnläge** på programskärmen.

Du kan också trycka på **Inställningar** → **Läge för hemskärm** → **Barnläge** → **Använd** → **OK**.

Om du vill övergå till standardläge trycker du på → → ange PIN-kod → **Standard-hemskärm**.

## Hemskärm

På hemskärmen kan du ställa in användarprofiler, välja program och flytta objekt.

### Ställa in användarprofiler

På hemskärmen trycker du på **Namn**. Ange ett användarnamn och ändra profilbilden.

## Lägga till och ta bort objekt

På hemskärmen trycker du lätt på → → **Redigera kort**.

Tryck på för att ta bort objekt eller tryck på **Lägg till kort** för att lägga till objekt.

# Program

På programskärmen visas ikoner för alla program.

På hemskärmen trycker du på för att öppna programskärmen och väljer sedan ett program som du vill öppna.

## Ta bilder

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Tryck lätt på **Barnkamera** på programskärmen.

Kameran stängs automatiskt av när den inte används.

### Ta en bild

Justera fokus och tryck sedan på för att ta ett foto.

Växla mellan den främre och bakre kameran.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Stäng kameran.
Växla mellan stillbilds- och videoläge.
Öppna bildvisaren för att visa foton.

### Spela in en video

I stillbildsläge trycker du på och därefter på för att videofilma. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

# Barngalleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Barngalleri** på programskärmen.

## Visa bilder och spela upp videor

Välj en bild eller video. Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild eller video.

Om du vill titta på en video trycker du på .

# Barnvideo

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Barnvideo** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

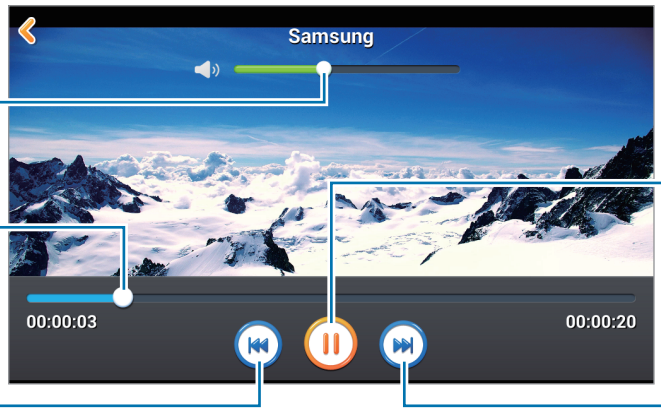


Ställ in volymen.

Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.

Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.

Pausa eller återuppta uppspelningen.

Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.

## Toca Hair Salon 2

Använd det här programmet för att styla en figur med kam, sax, hårtork eller hårfärg. Du kan utsmycka figuren med hatt, glasögon eller hårnål och ta en bild av den. Tryck på knappen Spela på startsidan och välj en figur. Dra i tabellen längst ned på skärmen för att visa alternativen.

Tryck lätt på **Toca Hair Salon 2** på programskärmen.

## Toca Train

Använd det här programmet för att vara konduktör på ett 3D-tåg. Tryck på knappen Spela på startsidan och välj en siffra på skärmens högra sida för att bestämma hastigheten. Du kan ändra vinkel genom att dra skärmen åt valfritt håll. Tryck på tågknappen längst upp till höger på skärmen för att växla körläge.

Tryck lätt på **Toca Train** på programskärmen.

## Uppfinningar

Använd det här programmet för att genomföra kreativa uppdrag. När du klarat av ett uppdrag låses ett nytt uppdrag upp.

Tryck lätt på **Uppfinningar** på programskärmen.

## Uppfinningar 2

Använd det här programmet för att genomföra kreativa uppdrag. Programmet innehåller uppdrag på en högre nivå.

Tryck lätt på **Uppfinningar 2** på programskärmen.

## Create!

Använd det här programmet för att färglägga bilder eller rita nya bilder. Starta programmet och tryck på knappen Spela på startsidan för att visa befintliga bilder. Du kan välja en bild och rita eller sätta klistermärken på den. Spara bilden genom att trycka på knappen Kamera ovanför bilden. Du kan visa den sparade bilden genom att trycka på knappen Kamera på startsidan.

Tryck lätt på **Create!** på programskärmen.

## Kids Planet Discovery

Använd det här programmet för att lära dig om länder och städer runt om i världen. Du kan välja ämne och nivå på startsidan.

Tryck lätt på **Kids Planet Discovery** på programskärmen.

# Hämta program och innehåll

## Butik för barn

Använd det här programmet för att hämta program för barn från Samsung Apps. Välj en kategori eller tryck på och ange ett nyckelord i sökfältet.

Tryck lätt på **Butik för barn** på programskärmen.

# Inställningar

Använd den här funktionen för att ställa in barnläge. Du kan välja vilka program som ska vara tillgängliga i barnläge eller ange tidsgränser för användning av enheten. Det krävs en PIN-kod för att ställa in vissa funktioner.

På hemskärmen trycker du på .

- : Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen, Bluetooth-funktionen, automatisk skärmrotering, tyst läge eller energisparläge. Ställ in ljusstyrkan för skärmen eller bakgrunden för hemskärmen och byt plats på objekten på hemskärmen.
- : Ytterligare inställningar.
  - **Inställningar**: Välj vilka gallerimappar som ska vara tillgängliga i barnläge. Inaktivera knapparna Meny och Tillbaka i barnläge. Ange att enheten ska visa nya program som installerats i barnläge. Ange att enheten ska spela upp en röstguide om hur du använder barnläge.
  - **Tidshanterare**: Ange tidsgränser och tidsperiod för att använda barnläge.
  - **Programhanterare**: Välj och lägg till program från standardläge.
  - **Ändra PIN-kod**: Ändra PIN-kod.
  - **Standard- hemskärm**: Växla till standardläge.

# Kommunikation

## Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

### Hantera kontakter

#### Skapa en kontakt

Tryck lätt på + och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- / : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

#### Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

#### Radera en kontakt

Tryck lätt på .

### Söka efter kontakter

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på vänster sida av kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

## Visa kontakter

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck på → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

## Importera och exportera kontakter

### Synkronisera med Google Contacts

Tryck lätt på → **Slå samman med Google**.

Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google Contacts och vice versa.

### Synkronisera med Samsung Contacts

Tryck lätt på → **Slå samman med Samsung-konto**.

Kontakter som synkroniserats med Samsung Contacts visas med i kontaktlistan.

Om en kontakt läggs till på eller raderas från enheten läggs den även till i eller raderas från Samsung Contacts och vice versa.

### Importera kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** → **Importera från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.

### Exportera kontakter

Tryck på → **Importera/Exportera** → **Exportera till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.

### Dela kontakter

Tryck lätt på → **Importera/Exportera** → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

# Favoritkontakter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Lägg till i favoriter**: Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från Favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy** / **Listvy**: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.

# Kontaktgrupper

## Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Hantera grupper

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Redigera**: Ändra gruppinställningarna.
- **Lägg till medlem**: Lägg till medlemmar i gruppen.
- **Ta bort medlem**: Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Skicka e-post**: Skicka e-post till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Radera grupper

Tryck på , välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.

## Skicka e-post till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på → **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Visitkort

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markera visitkortet i **MIG** och tryck sedan lätt på ✎ för att redigera.

Tryck lätt på ☰ → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

# Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

## Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på ✉+, anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på **+KOPIA/HEMLKOP** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på 🖼+ för att bifoga bilder.

Tryck lätt på ☰ → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på ☰ → **Bifoga video** för att bifoga videor.

Tryck lätt på ☰ → **Släng** för att börja om.

# Läsa meddelanden

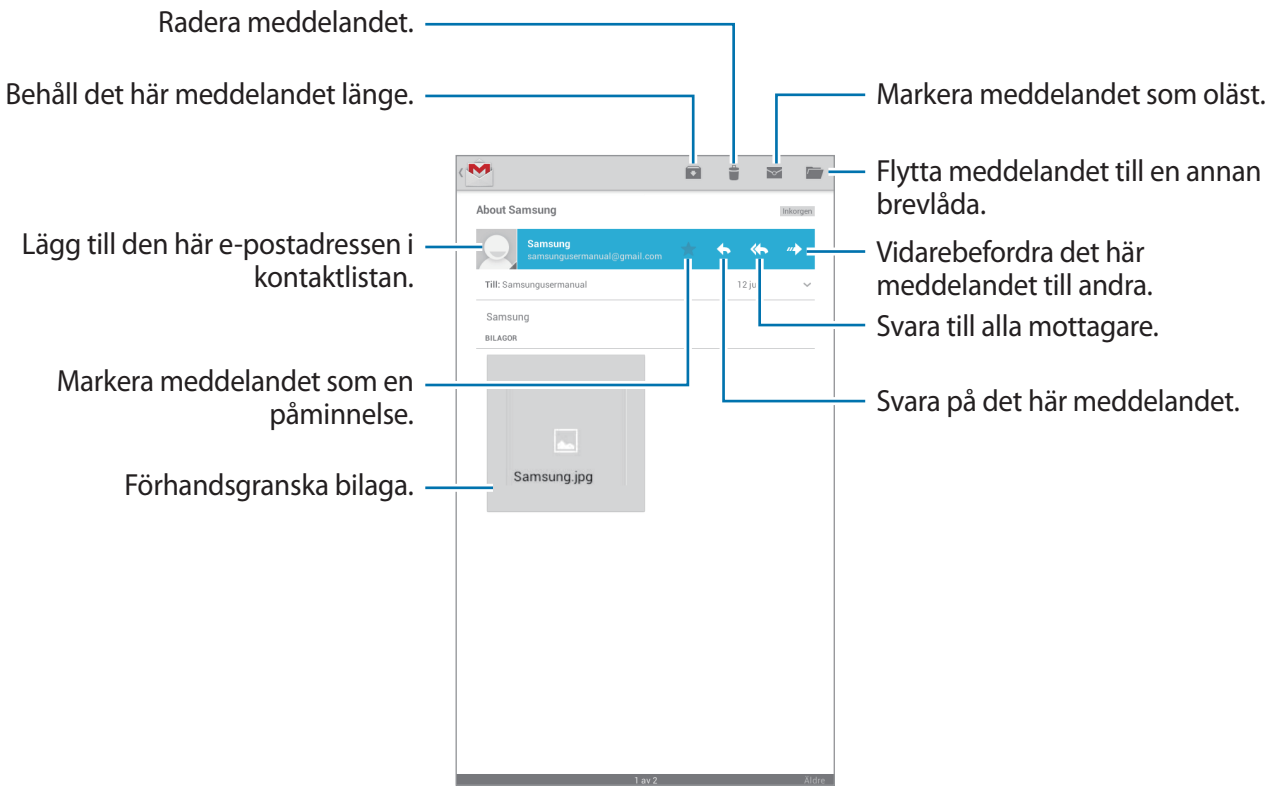


## Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck på → **Uppdatera** för att hämta nya meddelanden manuellt.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

# Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange sökdata för att leta efter vänner att börja chatta med.

# Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

# Messenger

Använd programmet för att chatta med andra via Google+.

Tryck lätt på **Messenger** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på ➤.

# Webb och nätverk

## Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

### Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

### Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker lätt på sidan för att välja den.

### Bokmärken

Du kan bokmärka den aktuella webbsidan genom att trycka lätt på ☆, ange information som till exempel namn och webbadress, och sedan trycka på **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på → **Bokmärken**, och väljer sedan en.

### Söka på webben med rösten

Tryck lätt på , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

## Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Du visar bokmärken genom att trycka på → **Bokmärken**.

# Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning i kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** och drar sedan skjutreglaget för **Bluetooth** åt höger.

## Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök** så listas upptäckta enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

## Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

# Media

## Musikspelare

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musikspelare** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

### Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

Musikspelare
Ange filen som din favoritlåt.
Stäng av ljudet.
Ställ in volymen.
Slå på slumpvis uppspelning.
Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Öppna spellistan.
Visa fildetaljer.
Välj en ljudeffekt.
Ändra upprepningsläge.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
SAMSUNG
00:26
02:35

### Ställa in en låt som larmsignal

Om du vill använda den låt som spelas upp som larmsignal, trycker du på → **Använd som alarmsignal**.

## Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck på → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Välj de låtar som ska läggas till och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på → **Till spellista**.

## Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt läggs till trycker du lätt på **Musikväljare** → .

Tryck lätt på **Musikväljare** och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

# Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 55)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att linsen är ren. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

**Kameraetik**

- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

# Ta bilder

## Ta en bild

Tryck lätt på för att ta en bild.

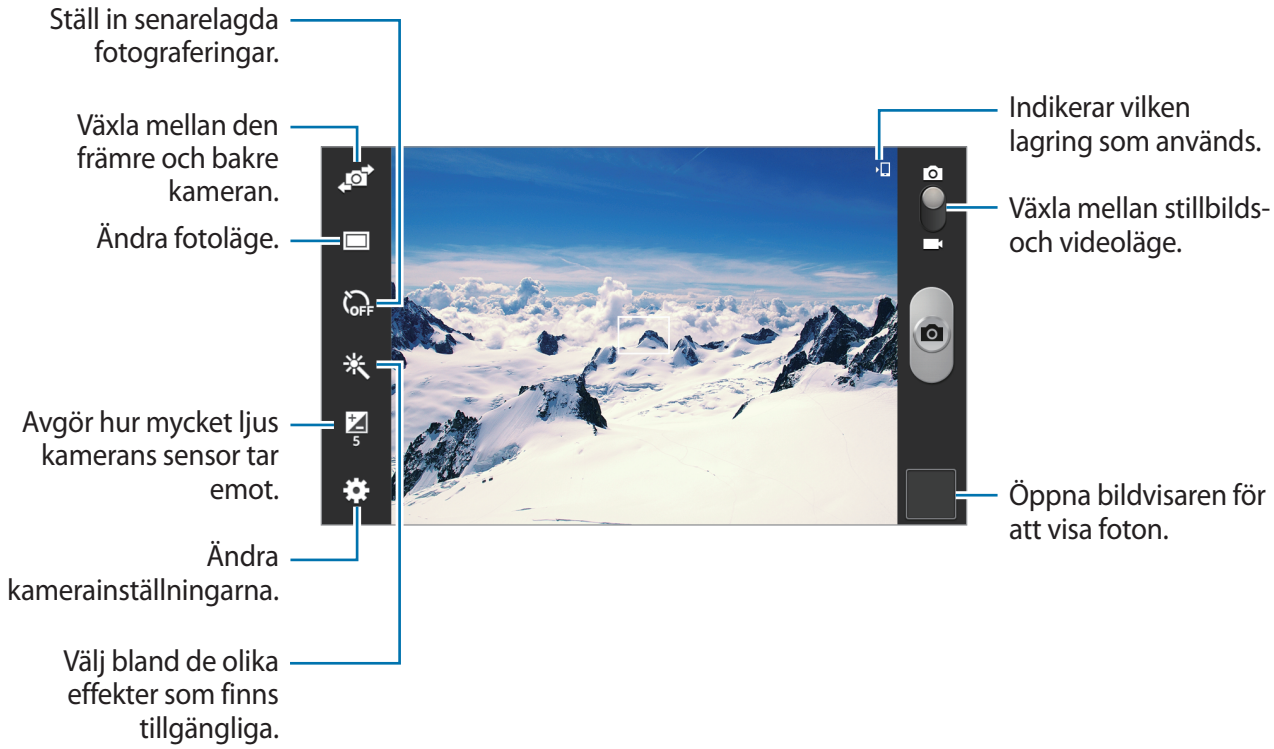
Ställ in senarelagda fotograferingar.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Ändra fotoläge.
Avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot.
Ändra kamerainställningarna.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Indikerar vilken lagring som används.
Växla mellan stillbilds- och videoläge.
Öppna bildvisaren för att visa foton.

## Motivläge

Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta ”tryck-och-fotografera”-bilder.

Tryck lätt på → **Scenläge**.

- **Landskap**: Använd den här inställningen för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Fest/Inomhus**: Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
- **Strand/snö**: Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller soliga platser.

- **Solnedgång**: Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.
- **Gryning**: Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
- **Höstfärger**: Använd den här inställnignen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
- **Levande ljus**: Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk bakgrund.
- **Fyrverkeri**: Använd den här inställningen för scener med hög kontrast.
- **Bakgr.-belysning**: Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
- **Natt**: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.

## Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på → **Fotoläge**.

- **En bild**: Ta en enstaka bild.
- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.
- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Leendebild**: Ta ett foto när motivet ler.

## Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på → **Fotoläge** → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar ligger i linje med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen trycker du lätt på igen. Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

# Spela in videor

## Spela in en video

Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

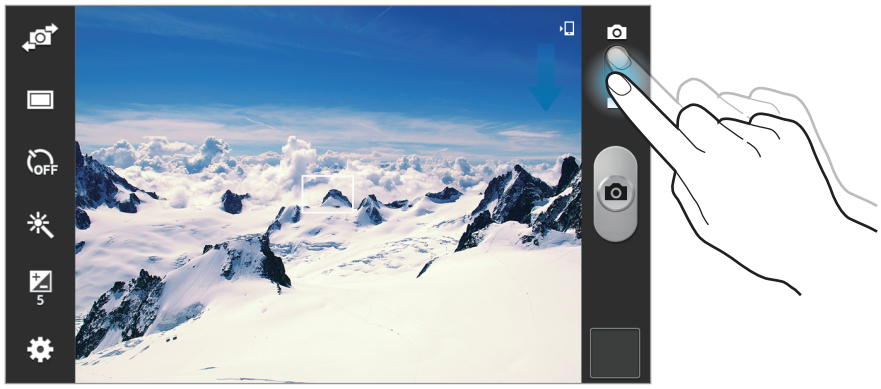

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.

## Inspelningsläge

Ställ in senarelagda fotograferingar.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Ändra inspelningsläge.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
Ändra kamerainställningarna.
Avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot.
Indikerar vilken lagring som används.
Växla mellan stillbilds- och videoläge.
Starta videospelen för att spela upp videor.

Tryck lätt på för att ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns för e-post**: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av e-post.

## Zooma in och ut

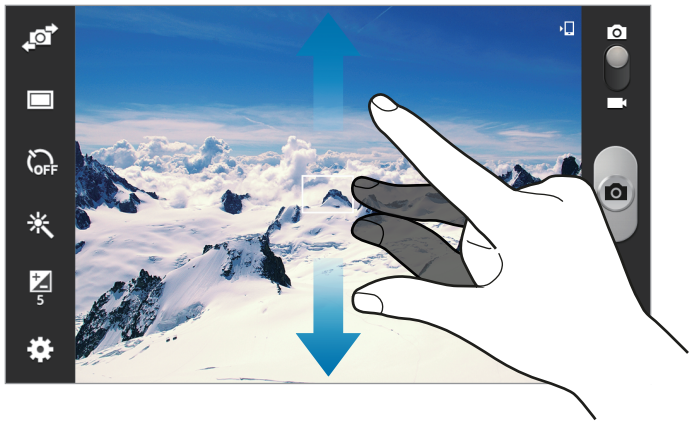

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

- Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.
- Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

## Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på ⚙ för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Redigera genvägar**: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Självporträtt**: Ta en bild av dig själv.
- **Självinspelning**: Spela in en video av dig själv.
- **Fotoläge**: Ändra fotoläge.
- **Inspelningsläge**: Ändra inspelningsläge.
- **Effekter**: Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
- **Scenläge**: Ändra motivläge.
- **Ljusstyrka**: Ändra ljusstyrka.
- **Självutlösare**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Upplösning**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Bildkvalitet**: Ställ in kvalitetsnivån för foton. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
- **Videokvalitet**: Ange kvalitetsnivån för videor.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ**: Återställ kamerainställningarna.

## Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på ⚙ → **Redigera genvägar**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

# Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **Google Mail**, sparar en bild skapas mappen **Nedladdningar** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

### Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

## Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

## Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Ansiktsmärkn.**: Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Rotera moturs**: Rotera motsols.
- **Rotera medurs**: Rotera medsols.
- **Beskär**: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Redigera**: Starta programmet Photo Editor.
- **Använd som**: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Vissa skrivare kanske inte är fullt kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Sök efter närliggande enheter**: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.

## Favoritbilder

När du tittar på en bild trycker du lätt på för att lägga till bilden i favoritlistan.

## Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

## Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

## Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

## Tagga ansikten

Vid visning av en bild trycker du lätt på → **Ansiktsmärkn.** → **På**. En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på taggen och använder tillgängliga alternativ, till exempel skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

## Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Ändra** för att flytta.

# Videospelare

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Videospelare** på programskärmen.

- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand, minskas nedräkningen med ett steg.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

## Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

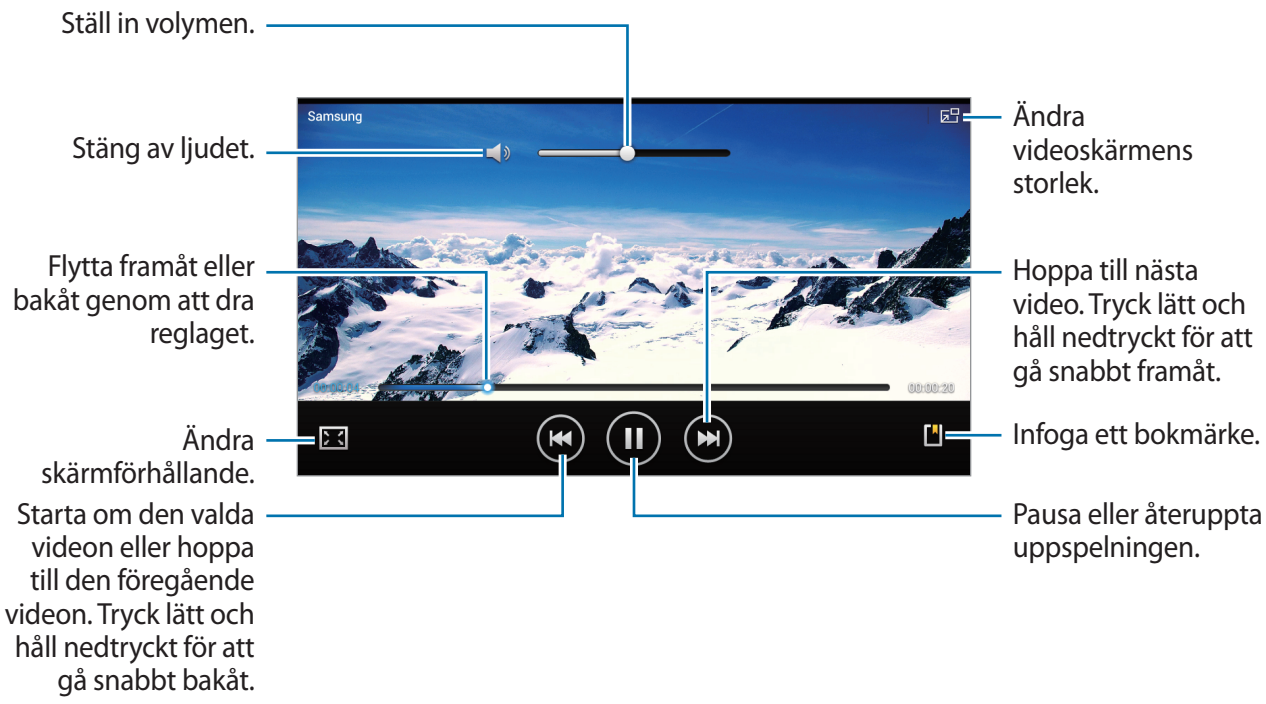
Ställ in volymen.
Stäng av ljudet.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Ändra skärmförhållande.
Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Samsung
Ändra videoskärmens storlek.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Infoga ett bokmärke.
Pausa eller återuppta uppspelningen.

## Radera videor

Tryck lätt på → **Radera**, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Dela videor

Tryck lätt på → **Dela via**, välj en delningsmetod, markera videorna och tryck sedan lätt på **Dela**.

## Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

# YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

# Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

# Överföra videor

Välj kontot, tryck lätt på , välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på **LADDA UPP**.

# Program- och mediebutiker

## Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

### Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

### Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på , välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

# Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information, gå till sidan *www.samsungapps.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om inget Samsung-konto har registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett. För att slutföra prenumerationsprocessen, läs reglerna och villkoren och tryck lätt på **Acceptera** för att godkänna dem.

## Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

# Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Play Magazines

Använd programmet för att läsa och ladda ner tidskrifter.

Tryck lätt på **Play Magazines** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

# Verktyg

## S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

### Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på + och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

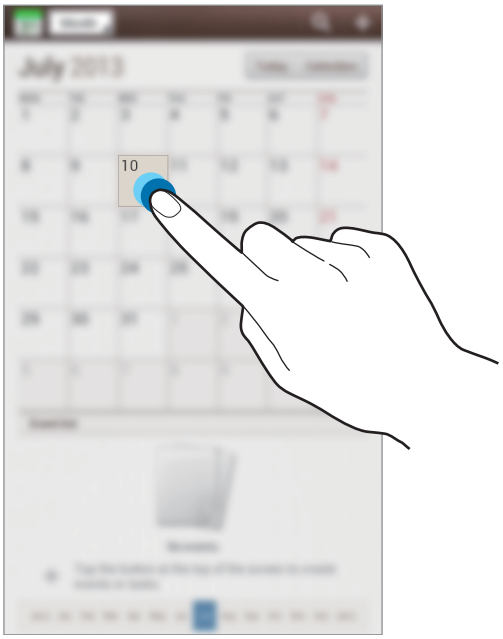

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Bifoga en bild. Tryck lätt på **Bilder**, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.

## Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Google** under **Konton** → ett Google-konto → **Synkronisera Kalender** → **Synk. nu**. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → → **Synka**.

Om du vill visa en synkroniserad händelse eller uppgift trycker du lätt på → **Inställningar** → **Visa inställningar** → **Kalendrar**, väljer Google-kontot och trycker sedan lätt på **OK**.

## Ändra kalendertyp

Tryck överst till vänster på skärmen och välj sedan någon av olika typerna av kalendrar, inklusive månad, vecka etc. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.

## Söka efter händelser

Tryck lätt på , och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser tryck lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

## Radera händelser

Välj en händelse och tryck sedan på **Radera**.

## Dela händelser

Välj en händelse, tryck lätt på → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

# Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat överförs bilder och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på .

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

# Alarm

Använd det här programmet för att ställa in väckning och alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

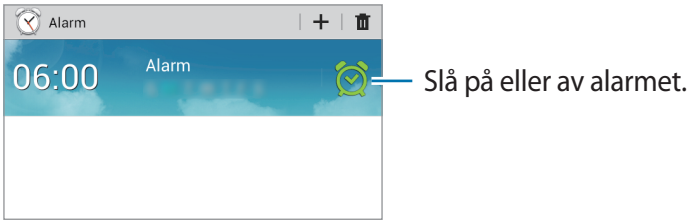

## Ställa in alarm

Tryck lätt på +, ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm**: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

## Stoppa alarm

Dra ✕ utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra ZZ utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

## Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

# Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på ☰ → **Vetenskaplig kalkylator**.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på ▬ för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på ☰ → **Rensa historik**.

För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på ☰ → **Textstorlek**.

# Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

## Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Alternativt trycker du lätt på , säger ett nyckelord och väljer sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

## Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Pekdatorsökning**, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

## Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på → **Inställningar** → **Google Nu**.

# Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj ett av de föreslagna nyckelnorden som visas.

# Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på . Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på .

Använd någon av följande funktioner i en mapp:

- : Sök efter filer.
- : Ändra visningsläget.
- : Skapa en mapp.
- **Tid**: Sortera filer eller mappar.

Välj en fil eller mapp genom att markera den och använd sedan någon av följande funktioner:

- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Radera filer eller mappar.
- : Skicka filer till andra.
- → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
- → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

# Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

# Resa och lokalt område

## Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

### Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett lösenord. När platsen har hittats markerar du en plats för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

### Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutpunkter och välj sedan en resemetod. Enheten visar vägar för att komma till destinationen.

# Inställningar

## Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

## Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på .

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.

### Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

### Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

### Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på .

- **Byt namn på enhet**: Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
- **Timeout för synlighet**: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

## Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

### Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

### VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

## Enheter i närheten

- **Fildelning**: Aktivera mediedelning för att tillåta att andra DLNA-certifierade enheter öppnar mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn**: Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Lista över tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

## Kies via Wi-Fi

Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.

# Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (grundläggande eller barn).

# Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge de ska blockeras.

# Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och signaler för meddelanden.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

# Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild**:
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel**: Anpassa vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.
- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

# Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

# Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- Enheten stängs automatiskt av om du inte rör vid skärmen eller trycker på någon knapp under en viss, förinställd tid. Välj ett högre värde om du vill att enheten ska vara på en längre tid.
- Den här funktionen är inaktiverad när du visar videoklipp eller lyssnar på musik.
- Du kan spara batteri genom att aktivera den här funktionen.

- **CPU-energisparläge**: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmenergisparläge**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Lär dig om energisparläget**: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

# Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

# Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

# Platstjänster

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

# Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlåsning**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Följande alternativ kan variera beroende på den valda skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm**: Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
  - **Klocka**: Ställ in enheten på att visa klockan på den låsta skärmen.
  - **Väder**: Ställ in enheten på att visa väderinformation på den låsta skärmefn och ändra inställningarna för vädervisningen.
  - **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.

# Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**:
  - **Kryptera**: Ställ in enheten på att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
  - **Fullständig kryptering**: Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort.
  - **Uteslut multimediefiler**: Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Gör lösenord synliga**: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

# Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

## Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

## Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

## Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

## Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera eller inaktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Avancerat**:
  - **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
  - **Automatiska mellanrum**: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
  - **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
  - **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
  - **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

## Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.

- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

### Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge**: Aktivera billäge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i billäget.

### Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

# Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

# Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.

# Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

# Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Utdata för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Billäge**: Aktivera billäge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program som ska användas i billäget.
- **Förbättra webbtillgängligheten**: Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ange identifieringstid för att trycka lätt och hålla nedtryckt på skärmen.

# Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord**: Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.
- **Håll dig vaken**: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet**: Ställ in enheten på att begära en bekräftelse när du läser in data från ett minneskort.
- **USB-felsökning**: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Välj program som ska felsökas**: Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du pausar felsökning.
- **Vänta på felsökning**: Ställ in enheten på att förhindra det valda programmet från att laddas fram tills det att felsökningen är slutförd.
- **Visa tryckningar**: Ställ in enheten på att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa pekarplats**: Ställ in enheten på att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa layoutgränser**: Ställ in enheten på att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar**: Ställ in enheten för blinkningar på områden på skärmen vid GPU-uppdateringar.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ställ in enheten för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Skala för animationsvaraktighet**: Välj hur länge popup-fönstren ska visas.
- **Inaktivera maskinvaruöverlappningar**: Ställ in enheten på att dölja maskinvaruöverlappningar.

- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in enheten på att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.
- **Strikt läge**: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga åtgärder.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in enheten på att lista alla aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil**: Ställ in enheten på att kontrollera tiden för GPU-rendering.
- **Aktivera spår**: Ställ in enheten på att lagra spår av program och systemprestanda.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in enheten på att stänga ett program när du startar ett nytt.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ställ in enheten på att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in enheten på att varna dig för program inte svarar som körs i bakgrunden.

# Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

# Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

# Tillvalsprogram

Följande program måste hämtas innan du kan använda dem:

Några av programmen i listan kan redan ha hämtats eller också kanske de inte är tillgängliga, beroende på region och tjänsteleverantör.

- Dolphin Readers
- Ocean!
- Digipals
- Farm 123
- Little Bridge English 1
- Talking Ginger

På hemskärmen eller programskärmen trycker du på en programikon och följer sedan instruktionerna på skärmen för att hämta programmet.

# Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

## När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

## Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

## Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

## Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

## Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten medan du rör dig kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

## Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

## Enheten är mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

## Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

## Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

## En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

## Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

## Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan blockeras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

## Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

## Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

Swedish. 11/2013. Rev. 1.0